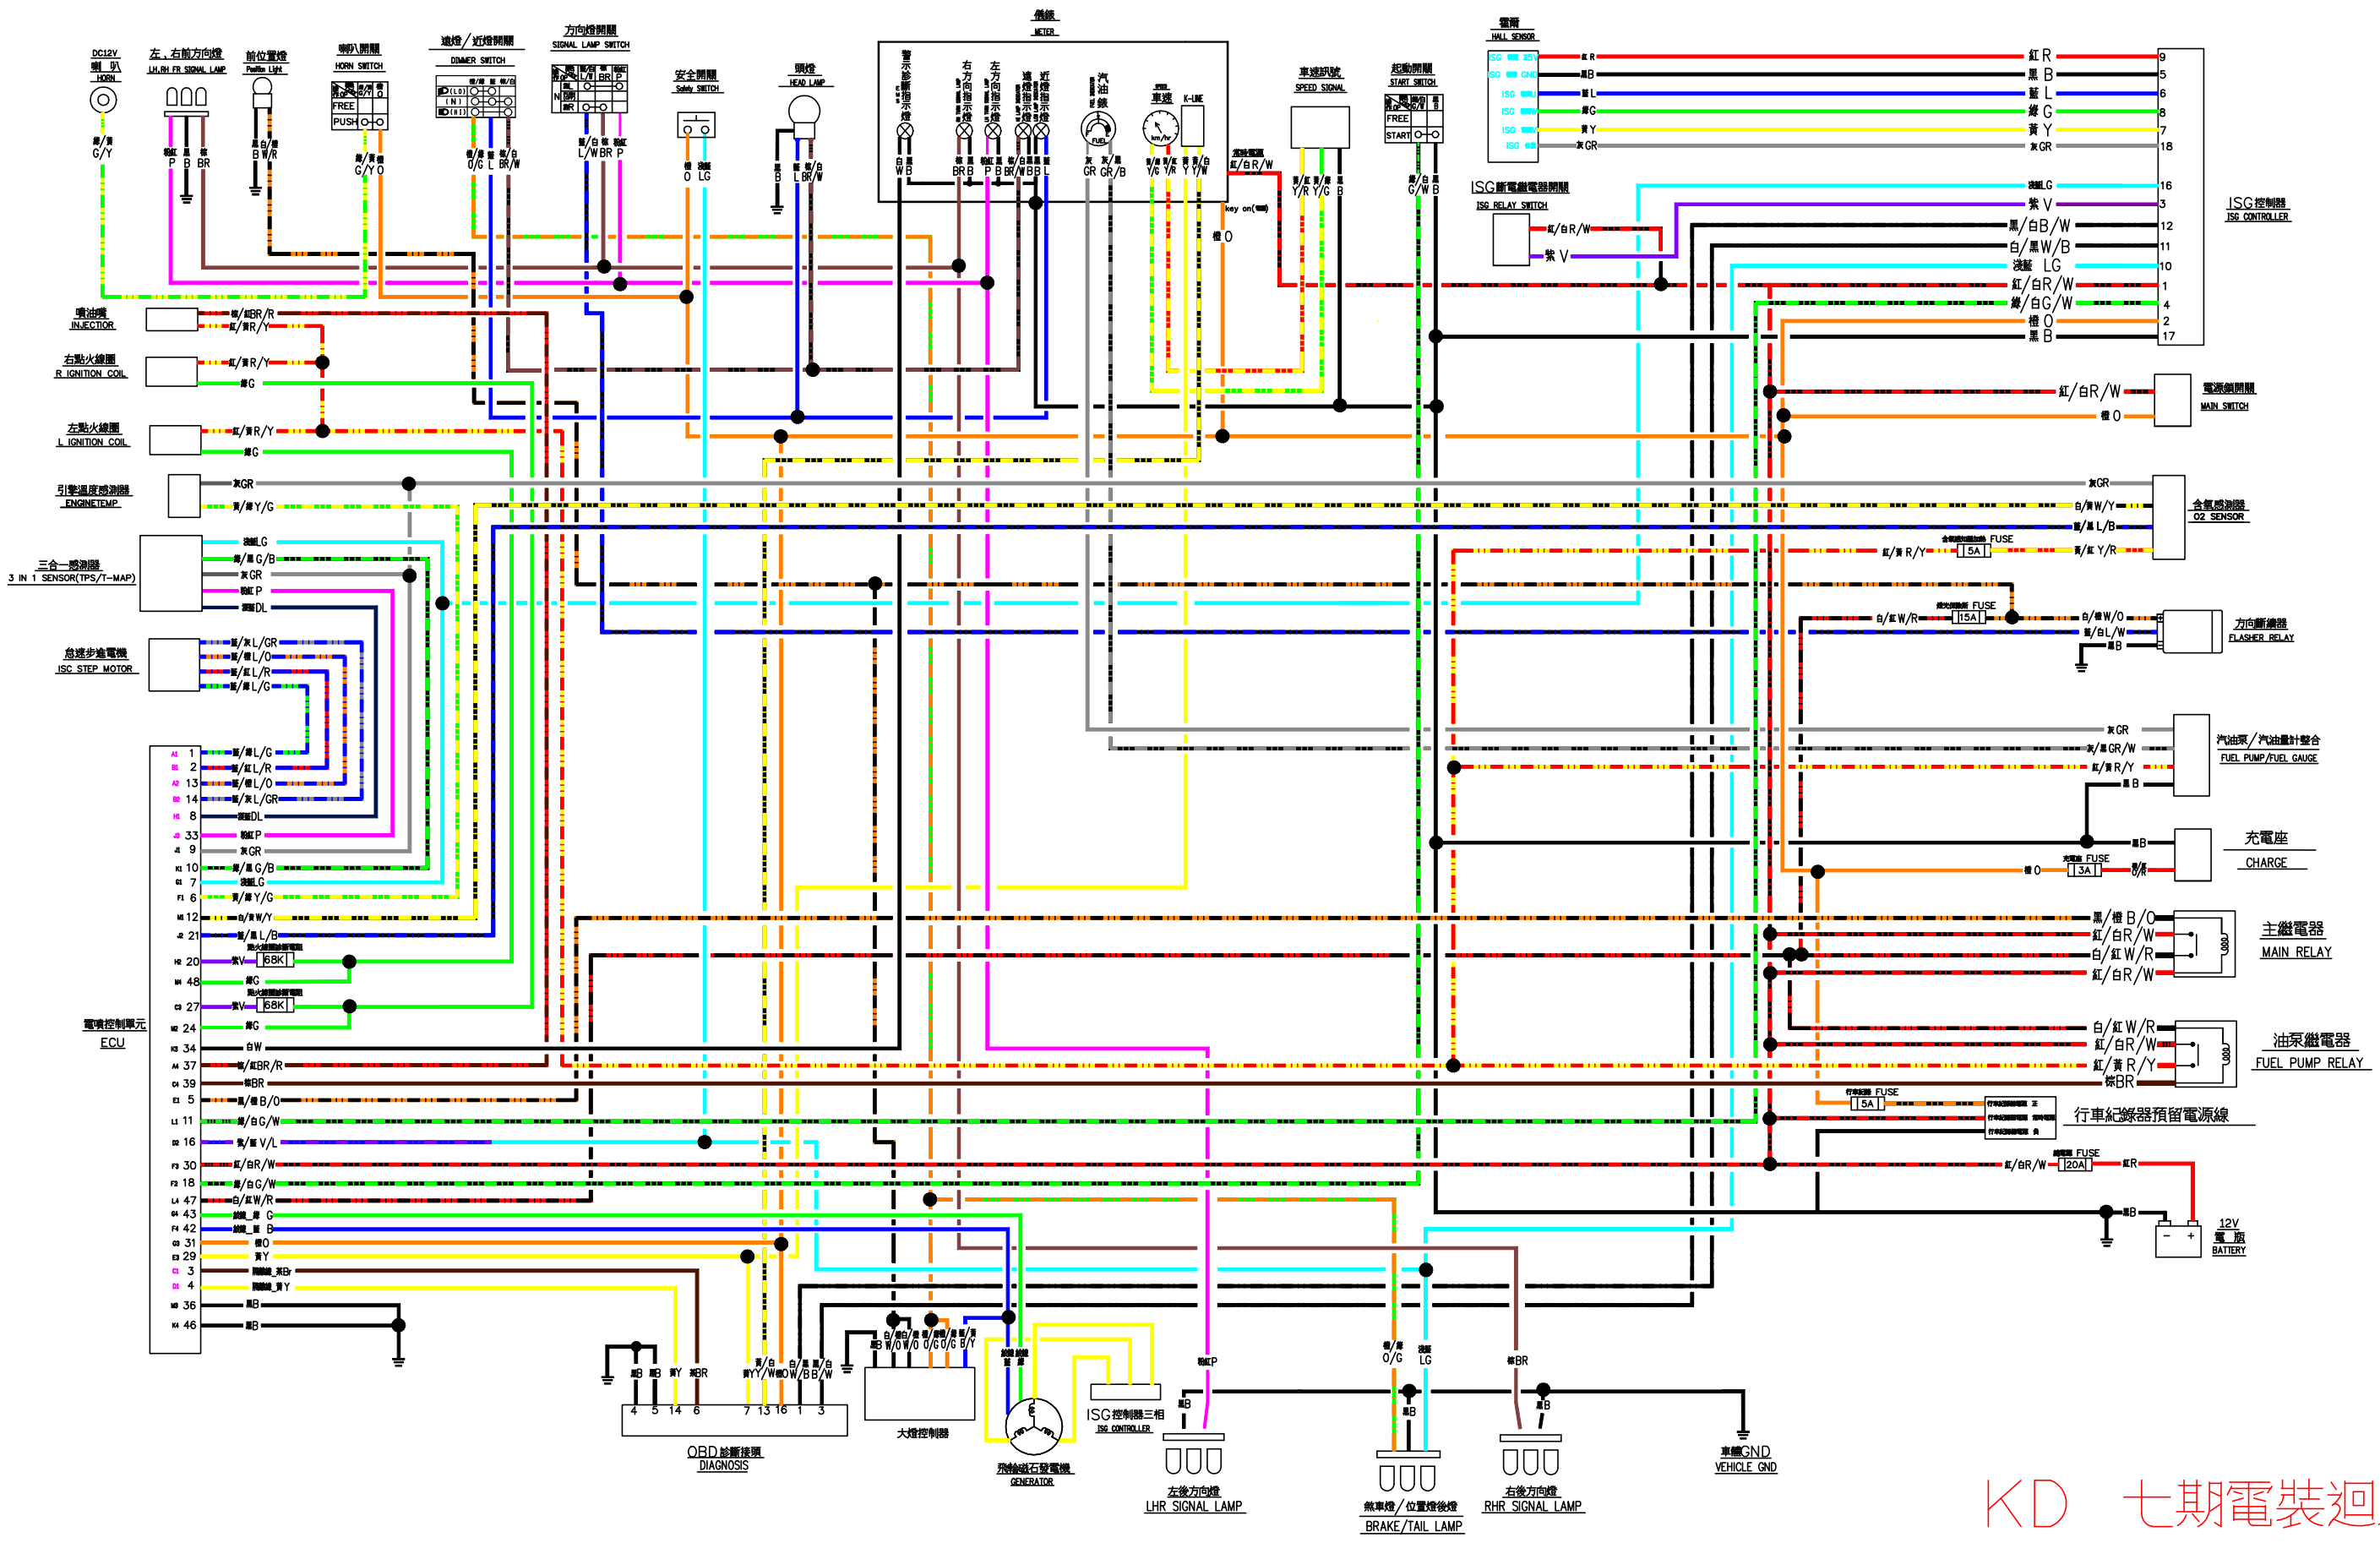
DC12V
喇叭
HORN
左、右前方向燈
LH.RH FR SIGNAL LAMP
前位置燈
Position Light
喇叭開關
HORN SWITCH
遠燈／近燈開關
DIMMER SWITCH
方向燈開關
SIGNAL LAMP SWITCH
安全開關
Safety SWITCH
頭燈
HEAD LAMP
儀錶
METER
車速訊號
SPEED SIGNAL
起動開關
START SWITCH
霍爾
HALL SENSOR
ISG斷電繼電器開關
ISG RELAY SWITCH
ISG控制器
ISG CONTROLLER
噴油嘴
INJECTOR
右點火線圈
R IGNITION COIL
左點火線圈
L IGNITION COIL
引擎溫度感測器
ENGINETEMP
三合一感測器
3 IN 1 SENSOR(TPS/T-MAP)
怠速步進電機
ISC STEP MOTOR
電源開關
MAIN SWITCH
含氧感測器
O2 SENSOR
方向斷續器
FLASHER RELAY
汽油泵／汽油量計整合
FUEL PUMP/FUEL GAUGE
充電座
CHARGE
主繼電器
MAIN RELAY
油泵繼電器
FUEL PUMP RELAY
行車紀錄器預留電源線
12V
電瓶
BATTERY
電噴控制單元
ECU
OBD診斷接頭
DIAGNOSIS
大燈控制器
飛輪磁石發電機
GENERATOR
ISG控制器三相
ISG CONTROLLER
左後方向燈
LHR SIGNAL LAMP
煞車燈／位置燈後燈
BRAKE/TAIL LAMP
右後方向燈
RHR SIGNAL LAMP
車體GND
VEHICLE GND

KD 七期電裝迴路圖