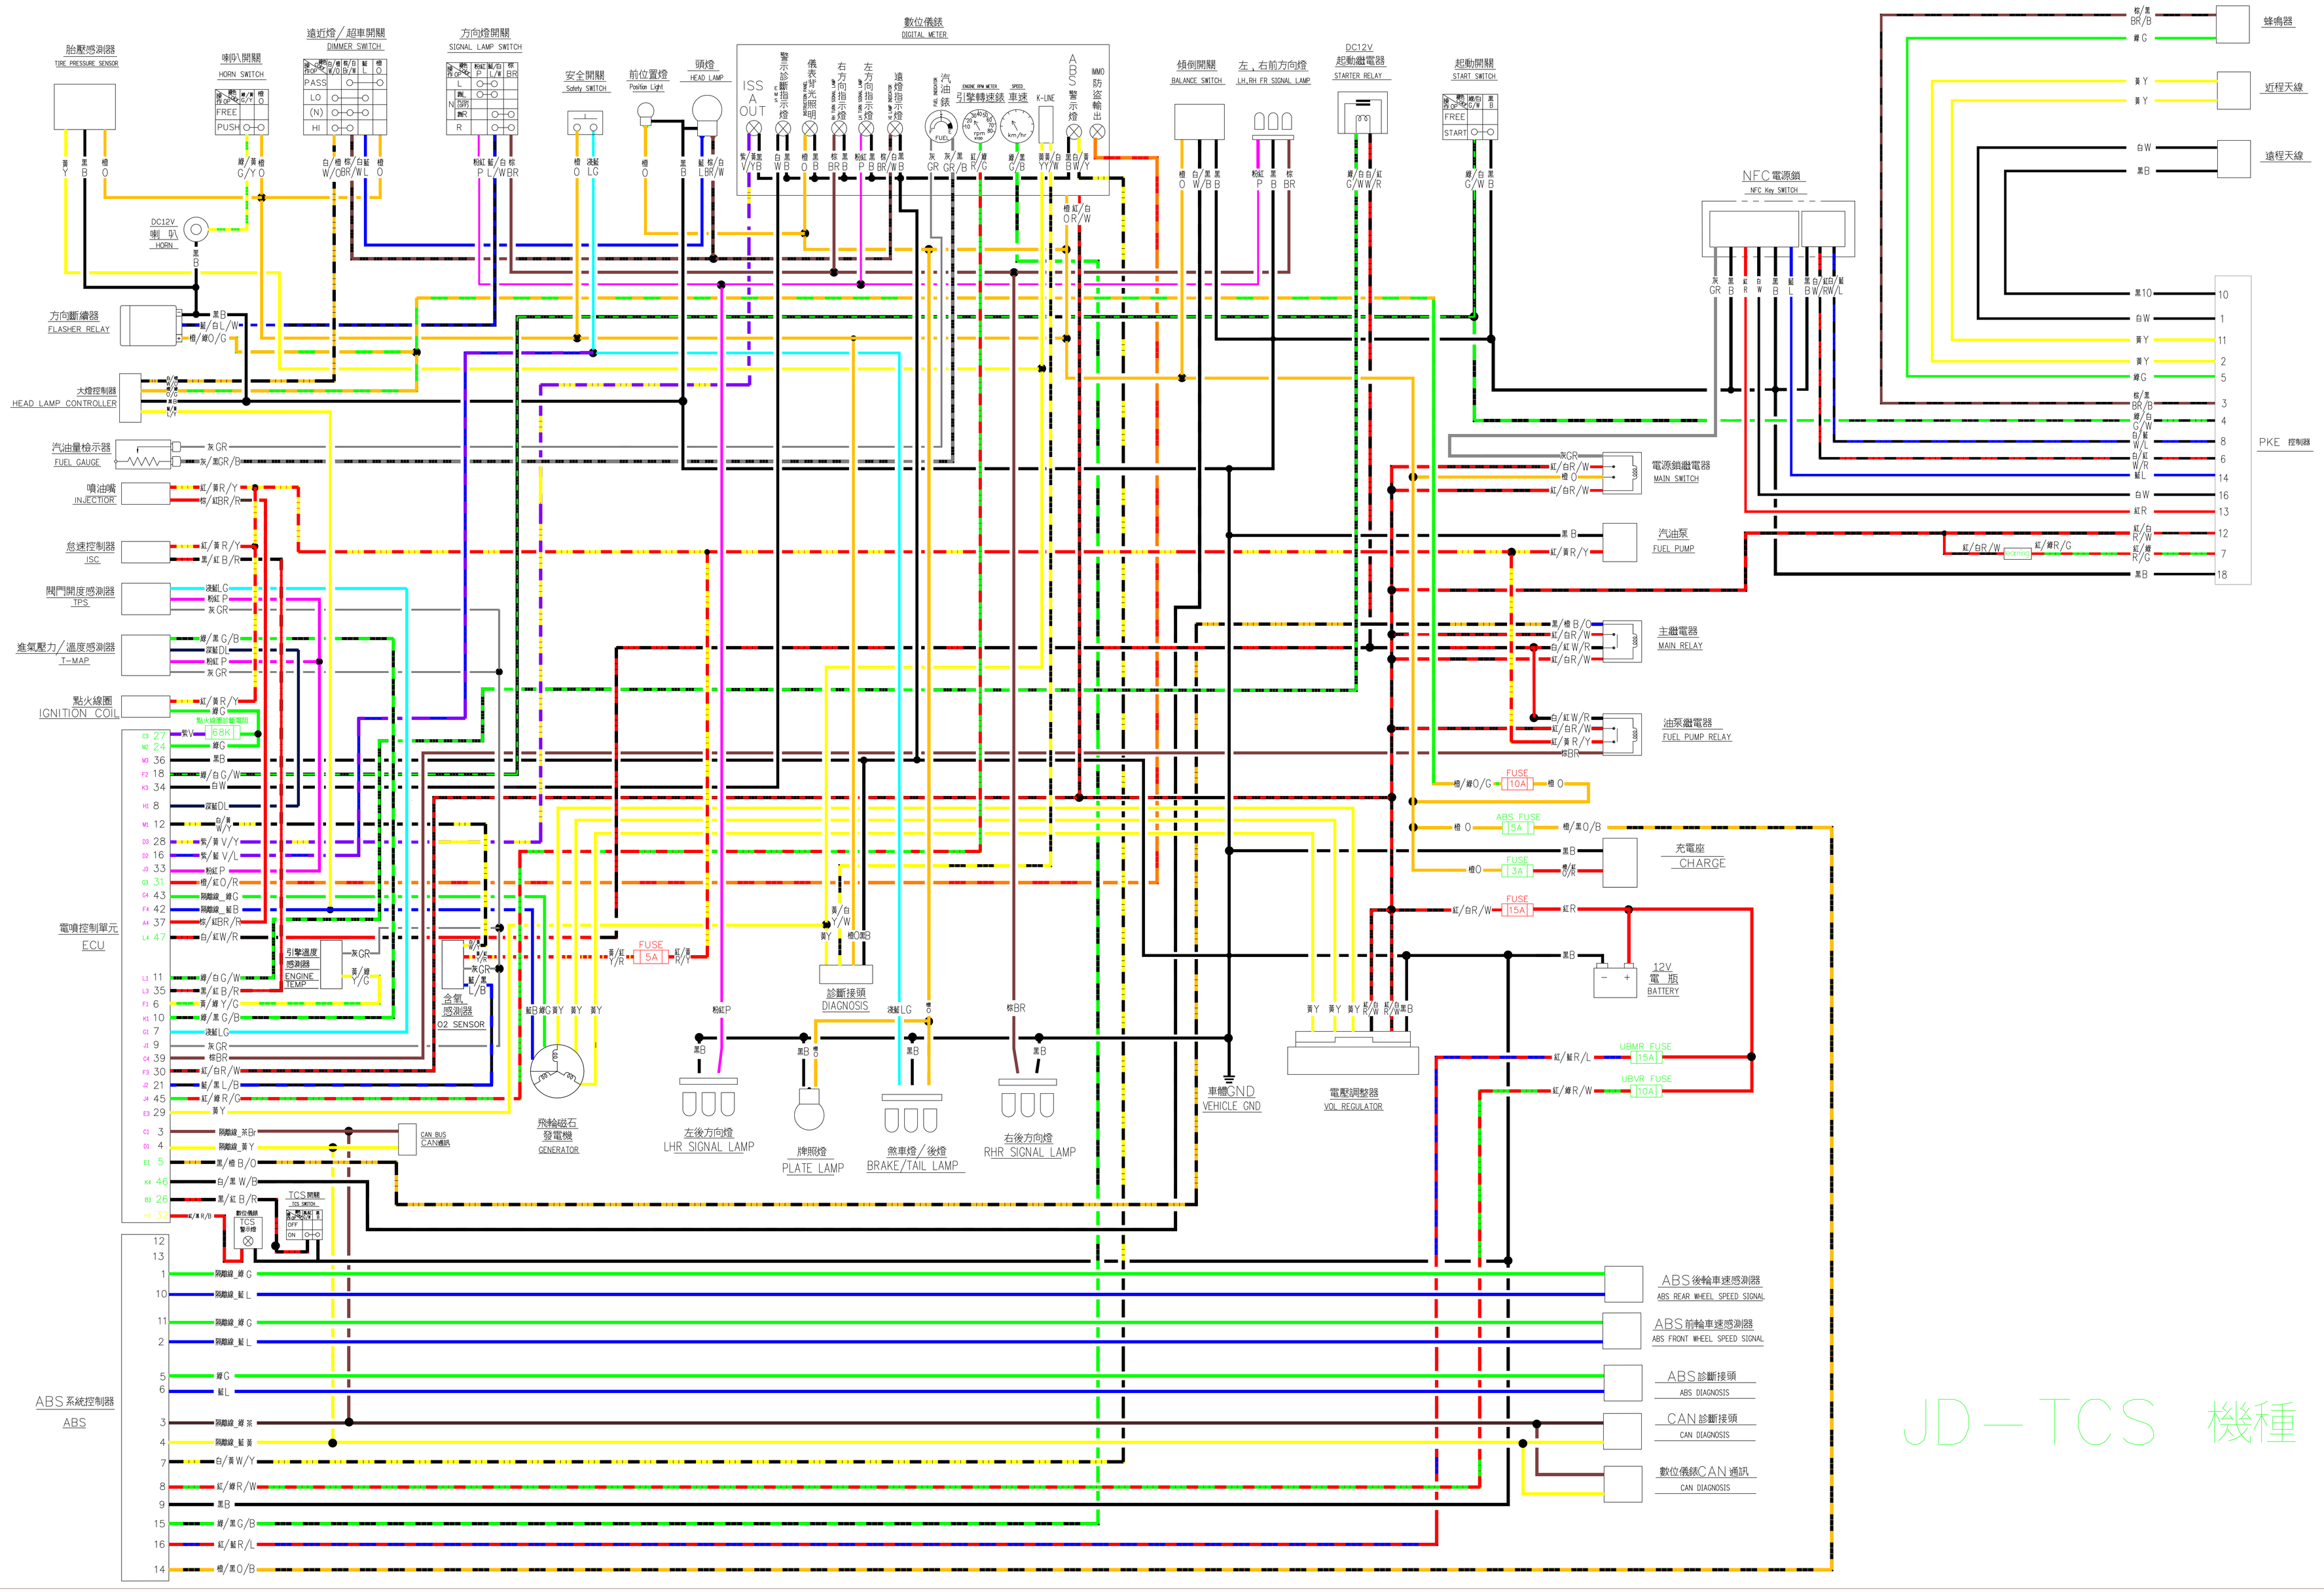
胎壓感測器
TIRE PRESSURE SENSOR
喇叭開關
HORN SWITCH
遠近燈／超車開關
DIMMER SWITCH
方向燈開關
SIGNAL LAMP SWITCH
安全開關
Safety SWITCH
前位置燈
Position Light
頭燈
HEAD LAMP
數位儀錶
DIGITAL METER
傾側開關
BALANCE SWITCH
左，右前方向燈
LH,RH FR SIGNAL LAMP
DC12V
起動繼電器
STARTER RELAY
起動開關
START SWITCH
NFC電源鎖
NFC Key SWITCH
蜂鳴器
近程天線
遠程天線
PKE 控制器
DC12V
喇叭
HORN
方向斷續器
FLASHER RELAY
大燈控制器
HEAD LAMP CONTROLLER
汽油量檢示器
FUEL GAUGE
噴油嘴
INJECTOR
怠速控制器
ISC
閥門開度感測器
TPS
進氣壓力／溫度感測器
T-MAP
點火線圈
IGNITION COIL
電噴控制單元
ECU
引擎溫度感測器
ENGINE TEMP
含氧感測器
O2 SENSOR
飛輪磁石發電機
GENERATOR
CAN BUS
CAN通訊
TCS
數位儀錶
TCS警示燈
TCS開關
TCS SWITCH
ABS系統控制器
ABS
電源鎖繼電器
MAIN SWITCH
汽油泵
FUEL PUMP
主繼電器
MAIN RELAY
油泵繼電器
FUEL PUMP RELAY
FUSE 10A
ABS FUSE 5A
FUSE 3A
FUSE 15A
FUSE 5A
充電座
CHARGE
12V
電瓶
BATTERY
UBMR FUSE 15A
UBVR FUSE 10A
車體GND
VEHICLE GND
電壓調整器
VOL REGULATOR
診斷接頭
DIAGNOSIS
左後方向燈
LHR SIGNAL LAMP
牌照燈
PLATE LAMP
煞車燈／後燈
BRAKE/TAIL LAMP
右後方向燈
RHR SIGNAL LAMP
ABS後輪車速感測器
ABS REAR WHEEL SPEED SIGNAL
ABS前輪車速感測器
ABS FRONT WHEEL SPEED SIGNAL
ABS診斷接頭
ABS DIAGNOSIS
CAN診斷接頭
CAN DIAGNOSIS
數位儀錶CAN通訊
CAN DIAGNOSIS

JD－TCS 機種