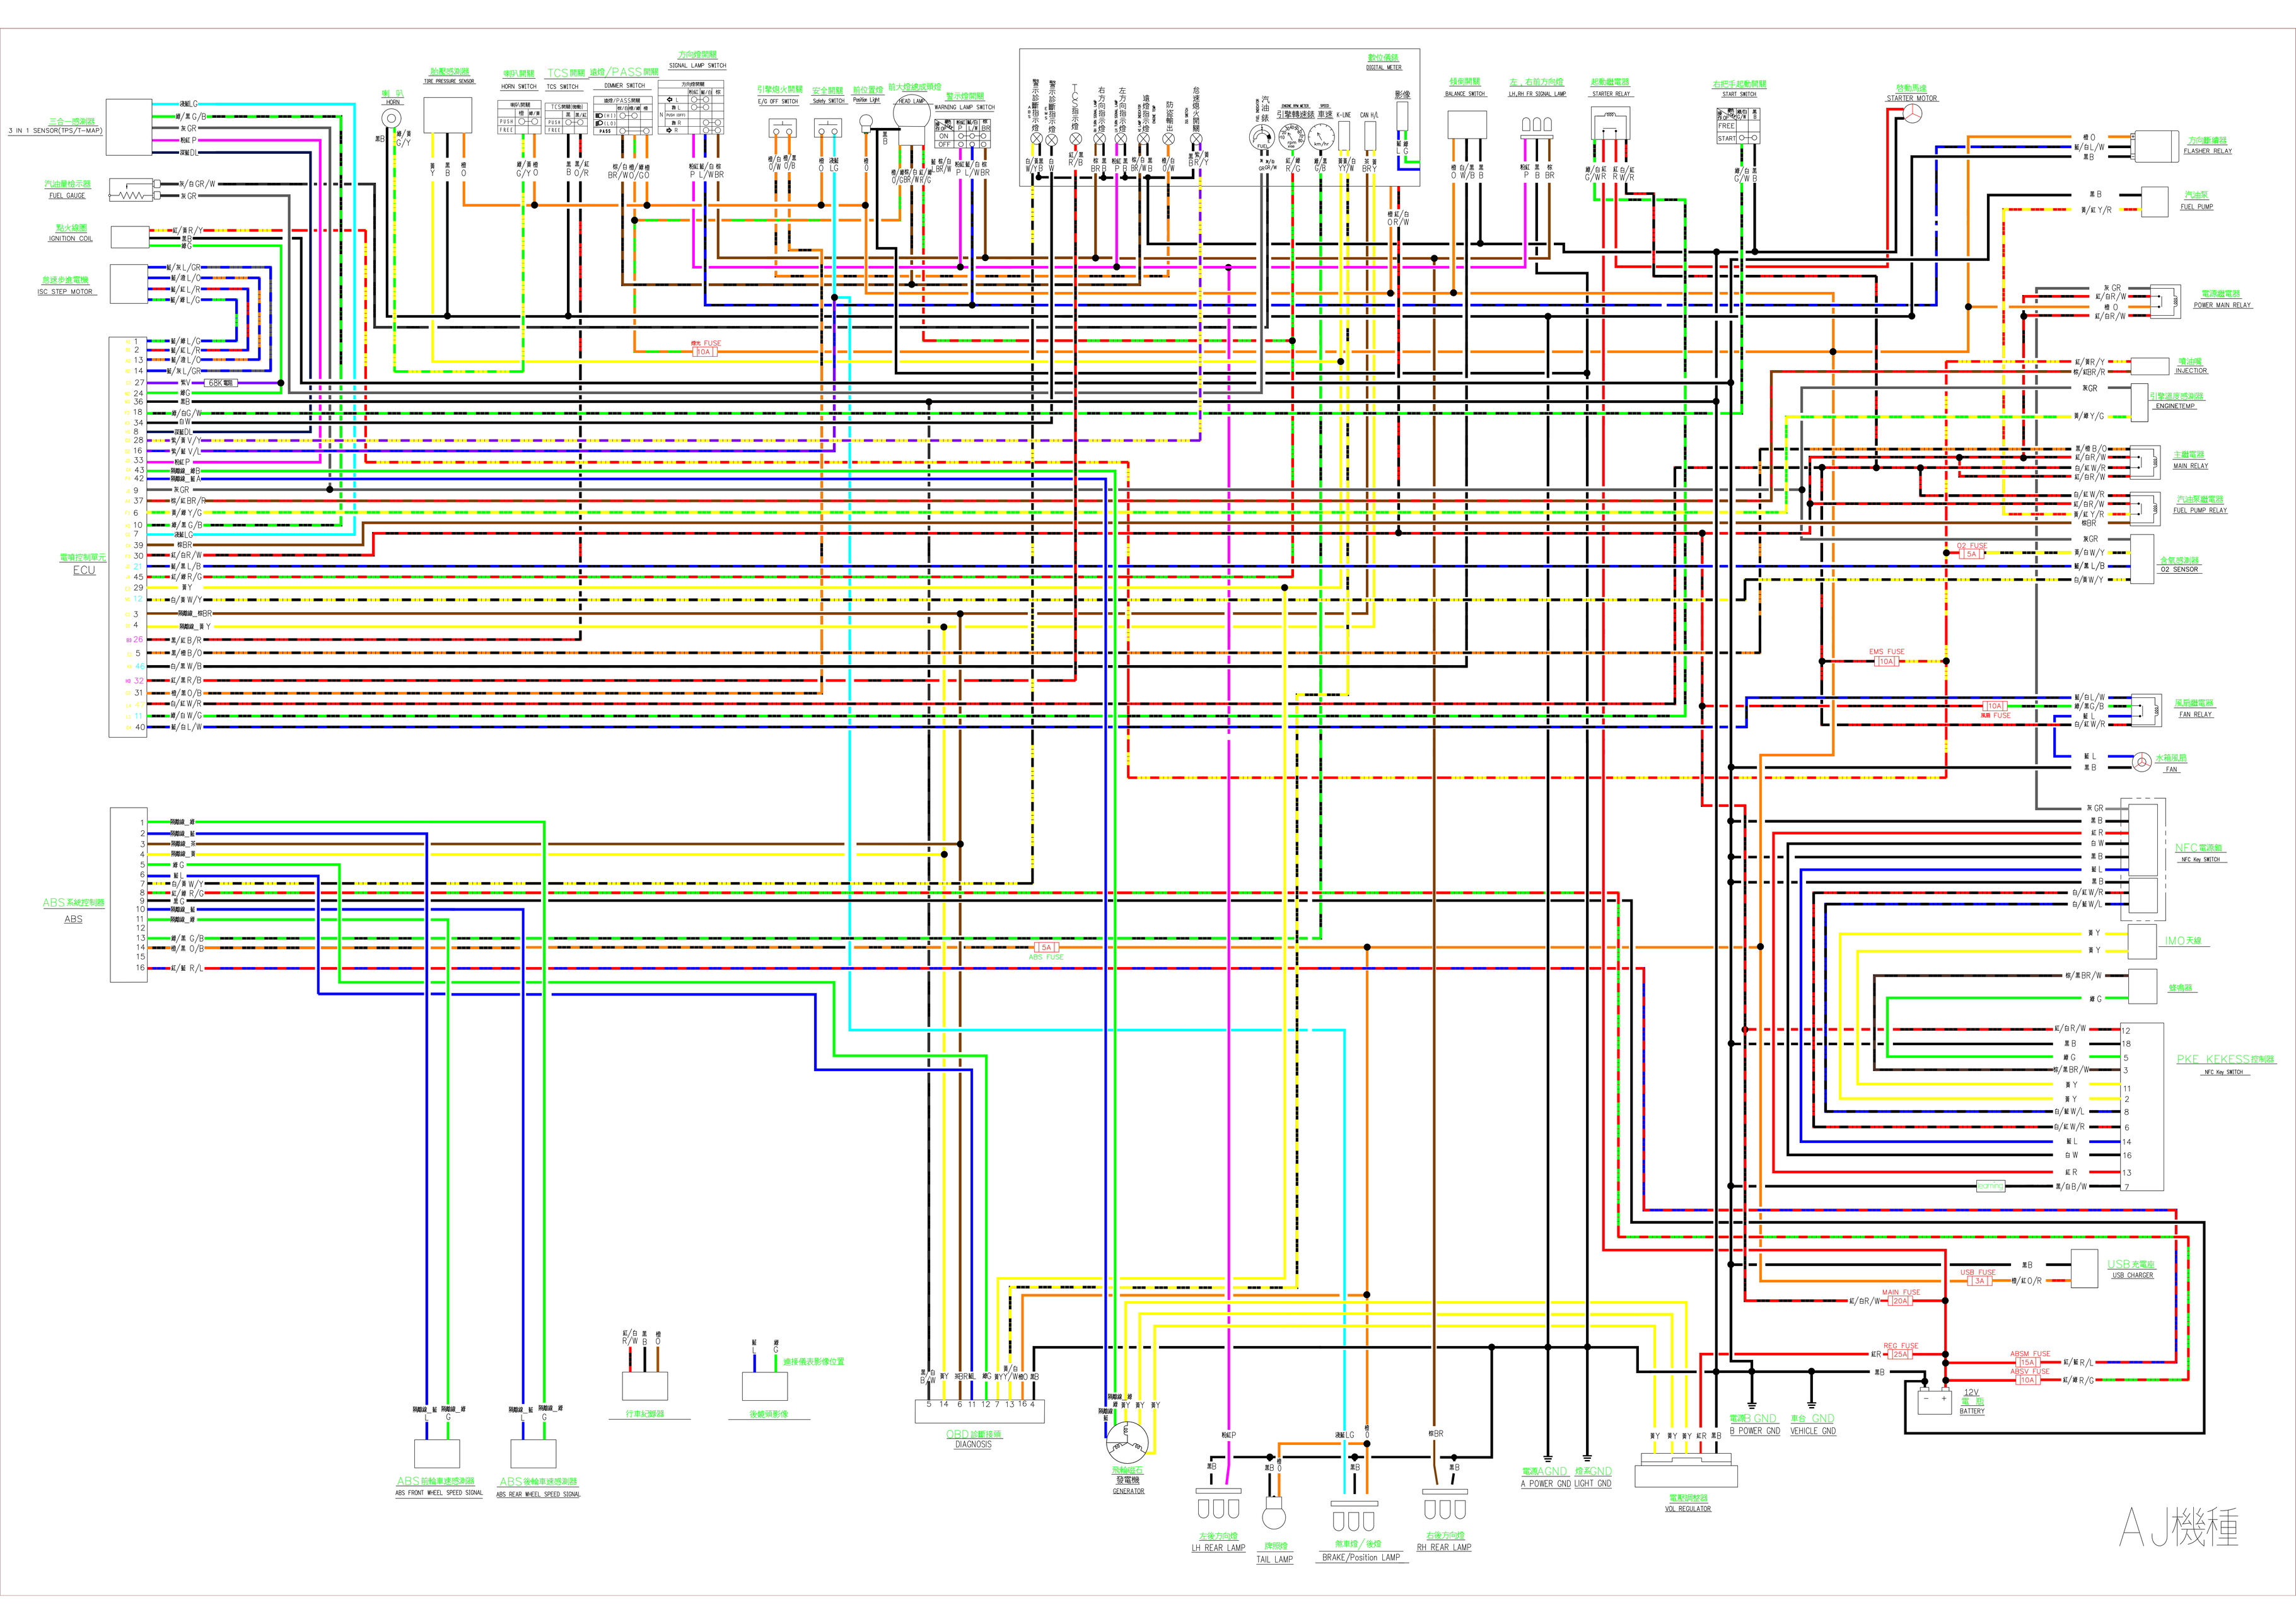
三合一感測器
3 IN 1 SENSOR(TPS/T-MAP)
汽油量檢示器
FUEL GAUGE
點火線圈
IGNITION COIL
怠速步進電機
ISC STEP MOTOR
電噴控制單元
ECU
ABS系統控制器
ABS
喇叭
HORN
胎壓感測器
TIRE PRESSURE SENSOR
喇叭開關
HORN SWITCH
TCS開關
TCS SWITCH
遠燈/PASS開關
DIMMER SWITCH
方向燈開關
SIGNAL LAMP SWITCH
引擎熄火開關
E/G OFF SWITCH
安全開關
Safety SWITCH
前位置燈
Position Light
前大燈總成頭燈
HEAD LAMP
警示燈開關
WARNING LAMP SWITCH
數位儀錶
DIGITAL METER
煞車燈
BRAKE LAMP
防盜輸出
ANTI THEFT
危險燈火開關
HAZARD
汽油錶
FUEL METER
引擎轉速錶
ENGINE RPM METER
車速
SPEED
K-LINE
CAN H/L
影像
VIDEO
平衡開關
BALANCE SWITCH
左、右前方向燈
LH,RH FR SIGNAL LAMP
起動繼電器
STARTER RELAY
右把手起動開關
START SWITCH
FREE
START
發動馬達
STARTER MOTOR
方向斷續器
FLASHER RELAY
汽油泵
FUEL PUMP
電源繼電器
POWER MAIN RELAY
噴油嘴
INJECTOR
引擎溫度感測器
ENGINETEMP
主繼電器
MAIN RELAY
汽油泵繼電器
FUEL PUMP RELAY
含氧感測器
O2 SENSOR
O2 FUSE
5A
EMS FUSE
10A
風扇繼電器
FAN RELAY
風扇 FUSE
水箱風扇
FAN
NFC電源鎖
NFC Key SWITCH
IMO天線
蜂鳴器
PKE KEKEFSS控制器
NFC Key SWITCH
USB充電座
USB CHARGER
USB FUSE
3A
MAIN FUSE
120A
REG FUSE
25A
ABSM FUSE
15A
ABSV FUSE
10A
12V
電瓶
BATTERY
電源B GND
B POWER GND
車台 GND
VEHICLE GND
電源A GND
A POWER GND
燈源GND
LIGHT GND
電壓調整器
VOL REGULATOR
ABS FUSE
5A
燈光 FUSE
10A
ABS系統控制器
ABS
ABS前輪車速感測器
ABS FRONT WHEEL SPEED SIGNAL
ABS後輪車速感測器
ABS REAR WHEEL SPEED SIGNAL
行車紀錄器
後鏡頭影像
連接儀表影像位置
OBD診斷接頭
DIAGNOSIS
飛輪磁石
發電機
GENERATOR
左後方向燈
LH REAR LAMP
牌照燈
TAIL LAMP
煞車燈/後燈
BRAKE/Position LAMP
右後方向燈
RH REAR LAMP
AJ機種