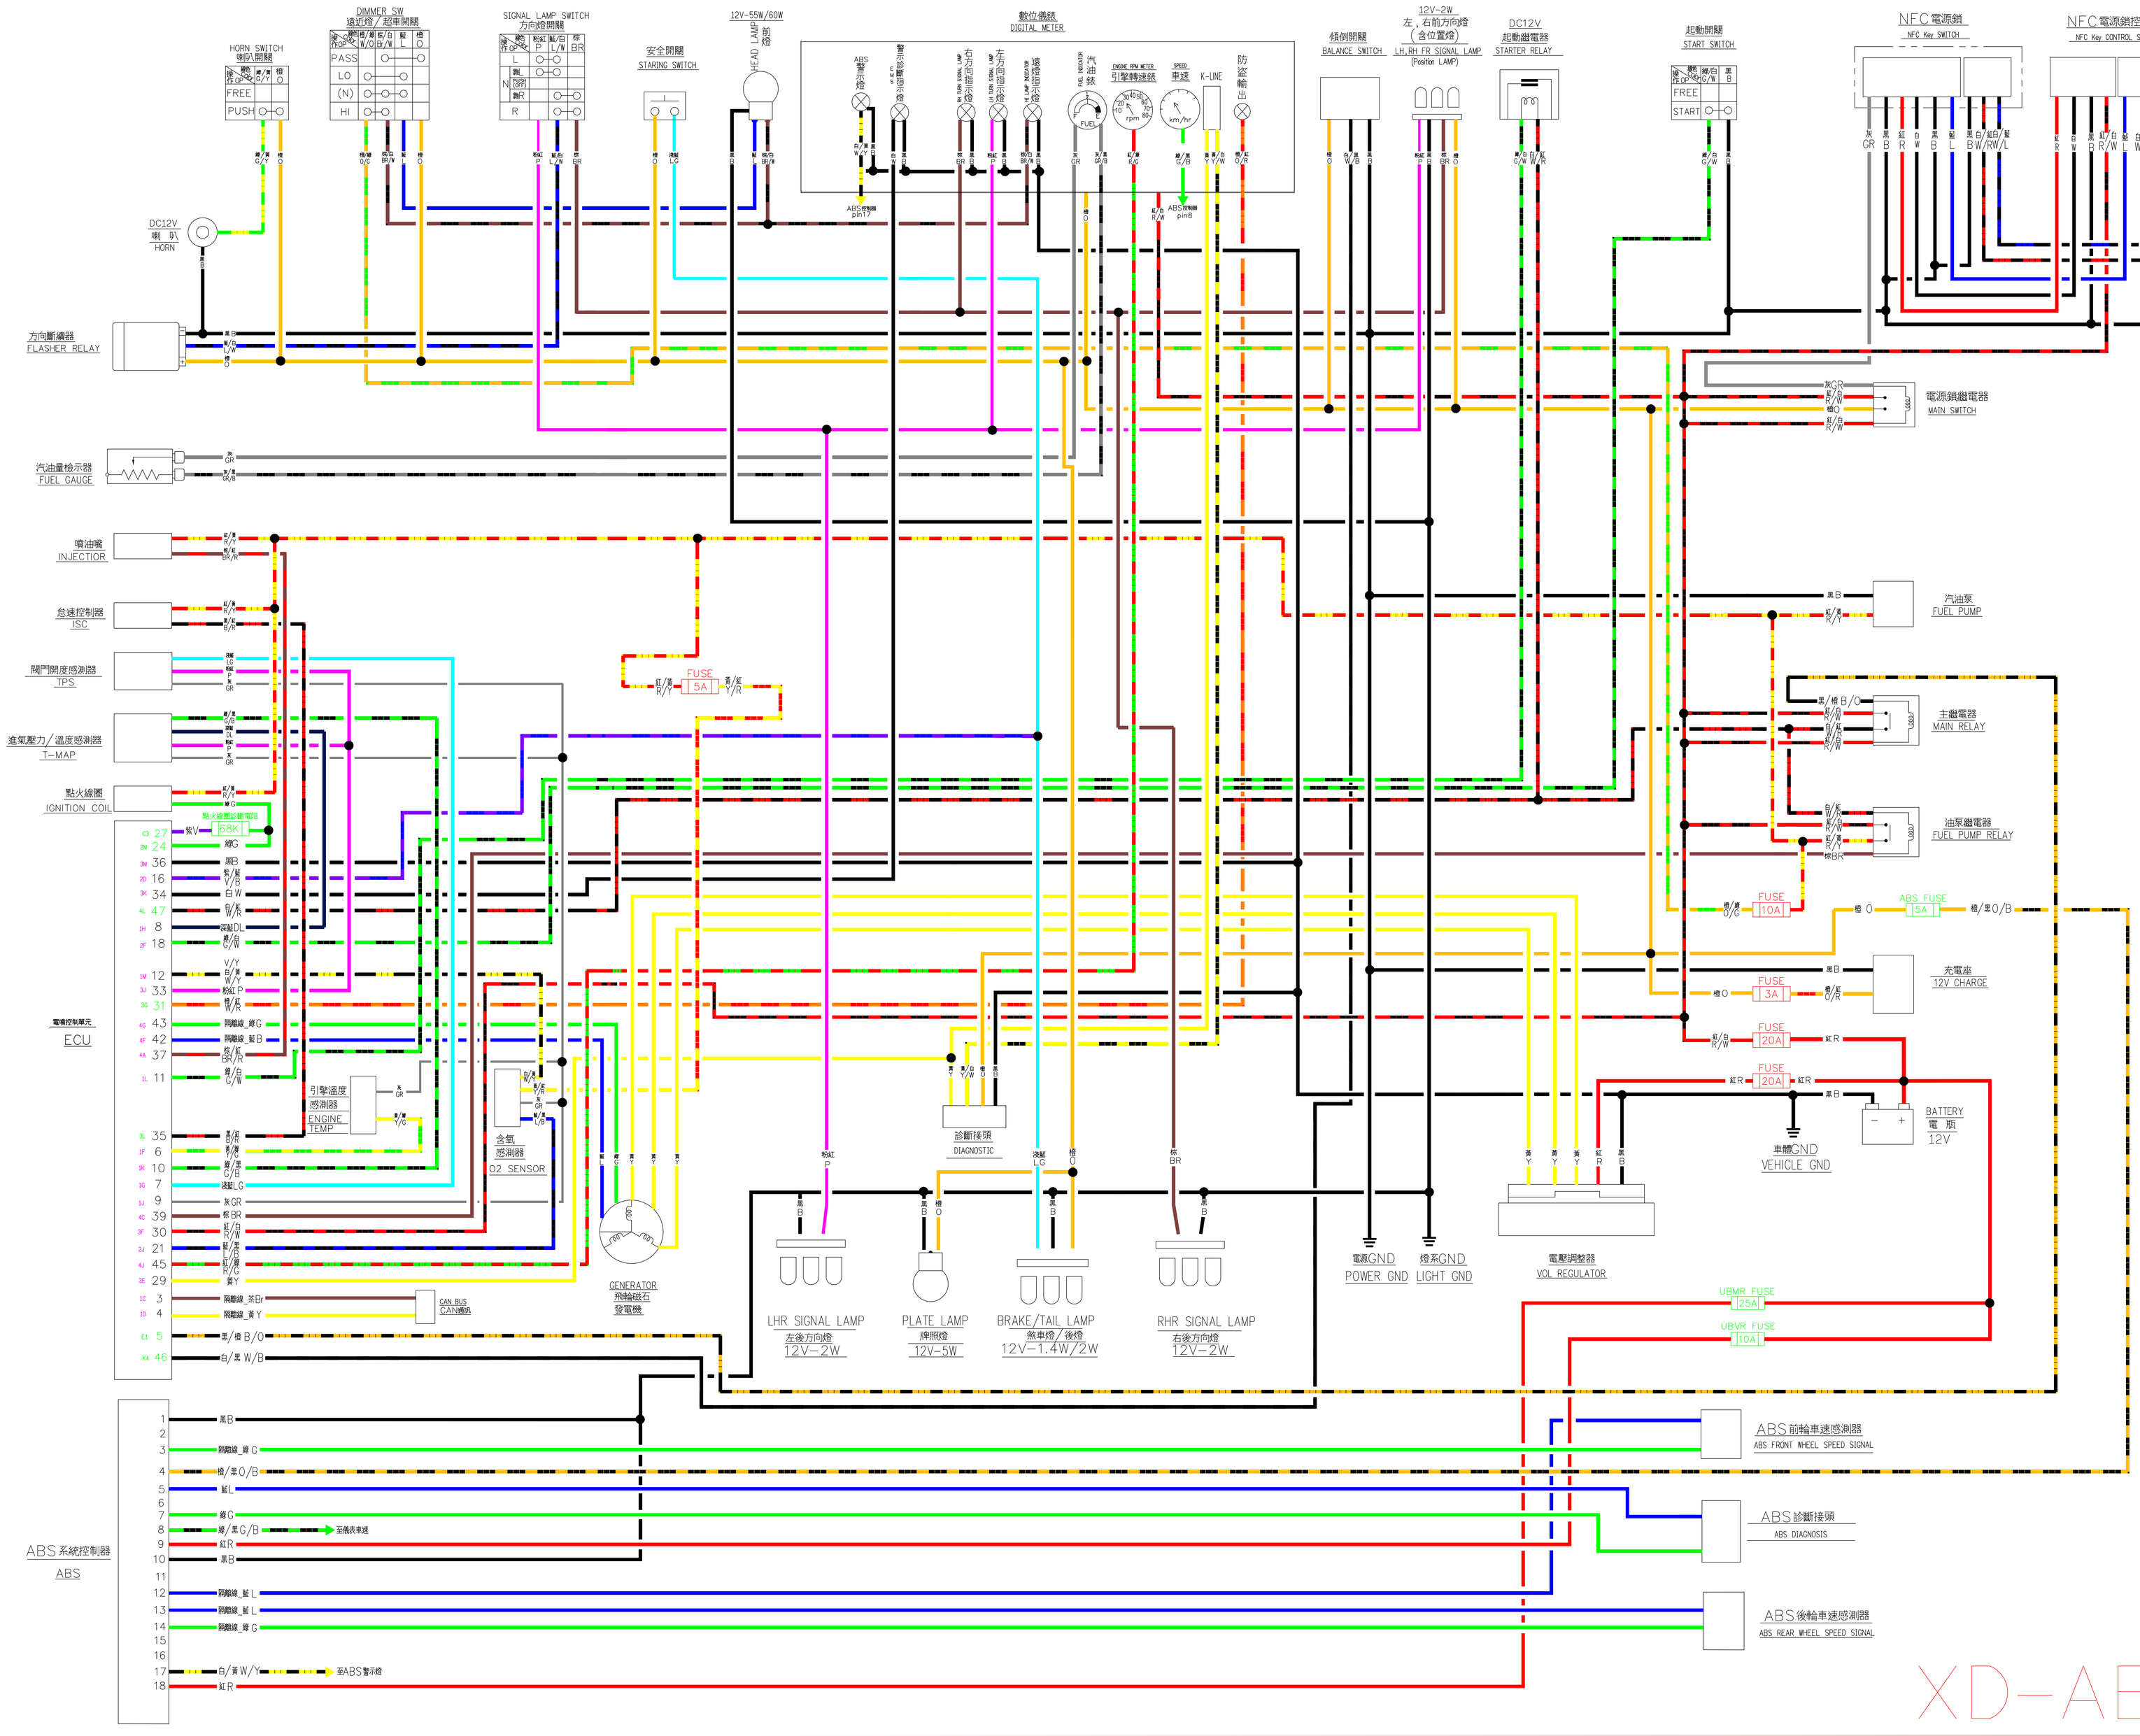
HORN SWITCH 喇叭開關
DIMMER SW 遠近燈／超車開關
SIGNAL LAMP SWITCH 方向燈開關
安全開關 STARING SWITCH
12V-55W/60W 前照燈 HEAD LAMP
數位儀錶 DIGITAL METER
ABS警示燈
煞車系統警示燈 BRAKE SYSTEM
左方向指示燈
右方向指示燈
遠燈指示燈
汽油錶 FUEL GAUGE
引擎轉速錶 ENGINE RPM METER
車速 SPEED
K-LINE
防盜輸出
傾倒開關 BALANCE SWITCH
12V-2W 左、右前方向燈（含位置燈） LH,RH FR SIGNAL LAMP (Position LAMP)
DC12V 起動繼電器 STARTER RELAY
起動開關 START SWITCH
NFC電源鎖 NFC Key SWITCH
NFC電源鎖控制器 NFC Key CONTROL SWITCH
DC12V 喇叭 HORN
方向斷續器 FLASHER RELAY
汽油量檢示器 FUEL GAUGE
噴油嘴 INJECTIOR
怠速控制器 ISC
閥門開度感測器 TPS
進氣壓力／溫度感測器 T-MAP
點火線圈 IGNITION COIL
點火線圈診斷電阻 68K
電腦控制單元 ECU
引擎溫度感測器 ENGINE TEMP
含氧感測器 O2 SENSOR
CAN BUS CAN通訊
GENERATOR 飛輪磁石發電機
FUSE 5A
診斷接頭 DIAGNOSTIC
LHR SIGNAL LAMP 左後方向燈 12V-2W
PLATE LAMP 牌照燈 12V-5W
BRAKE/TAIL LAMP 煞車燈／後燈 12V-1.4W/2W
RHR SIGNAL LAMP 右後方向燈 12V-2W
電源GND POWER GND
燈系GND LIGHT GND
電壓調整器 VOL REGULATOR
電源鎖繼電器 MAIN SWITCH
汽油泵 FUEL PUMP
主繼電器 MAIN RELAY
油泵繼電器 FUEL PUMP RELAY
FUSE 10A
ABS FUSE 5A
充電座 12V CHARGE
FUSE 3A
FUSE 20A
車體GND VEHICLE GND
BATTERY 電瓶 12V
UBMR FUSE 25A
UBVR FUSE 10A
ABS系統控制器 ABS
ABS前輪車速感測器 ABS FRONT WHEEL SPEED SIGNAL
ABS診斷接頭 ABS DIAGNOSIS
ABS後輪車速感測器 ABS REAR WHEEL SPEED SIGNAL
至儀表車速
至ABS警示燈

# XD-ABS整車迴路圖